



T-TABLE - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

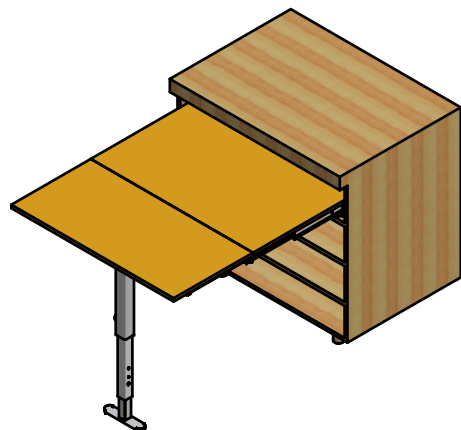


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE INCLUDED IN THE PACKAGING

GUIDE PREASSEMBLATE
PRE-ASSEMBLED SLIDES

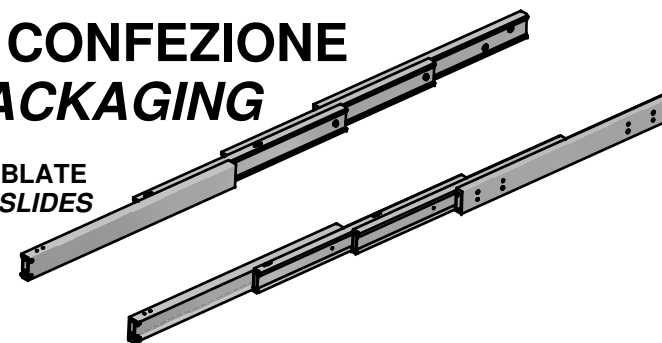

TRAVERSINO mm 426/726/1026
LA MISURA DIPENDE DAL MODELLO
HORIZONTAL BARS mm 426/726/1026
LENGTH DEPENDS ON MODEL

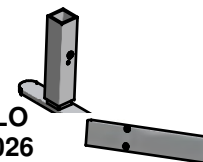

MODELLI MODELS

- 411/78.1900.22 - T-BENCH per modulo da 600 mm spalle da 15 a 20 mm
for 600 mm module, sides thickness: 15-20 mm
- 411/78.1910.22 - T- BENCH per modulo da 900 mm spalle da 15 a 20 mm
for 900 mm module, sides thickness: 15-20 mm
- 411/78.1920.22 - T- BENCH per modulo da 1200 mm spalle da 15 a 20 mm
for 1200 mm module, sides thickness: 15-20 mm

GAMBA PRE-ASSEMBLATA
PRE-ASSEMBLED LEG



PIEDINO
FOOT



ACCESSORI ACCESSORIES



- B - Vite TCCE M6x12 - M6x12 socked head cap screw (x 12)



- C - Bussola in ottone M6 - Brass bush M6 (x 12)




- D - Vite TCBCE M5x10
M5x10 rounded socked head cap screw (x8)



- E - Distanziale
spacer (x20)



- F - Vite TCCE M6x60 - M6x60 socked head cap screw (x 4)

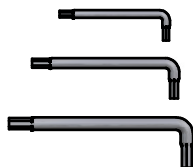

- A1 - Chiave a brugola da 3 - n° 3 Allen key
- A2 - Chiave a brugola da 4 - n° 4 Allen key
- A3 - Chiave a brugola da 5 - n° 5 Allen key




- G - Vite trilobata M6x25 - M6x25 self threading screw (x 2)



- H- Vite TPS M6x16 - M6x16 screw (x 2)

DIMENSIONI DI MASSIMA

GENERAL DIMENSIONS

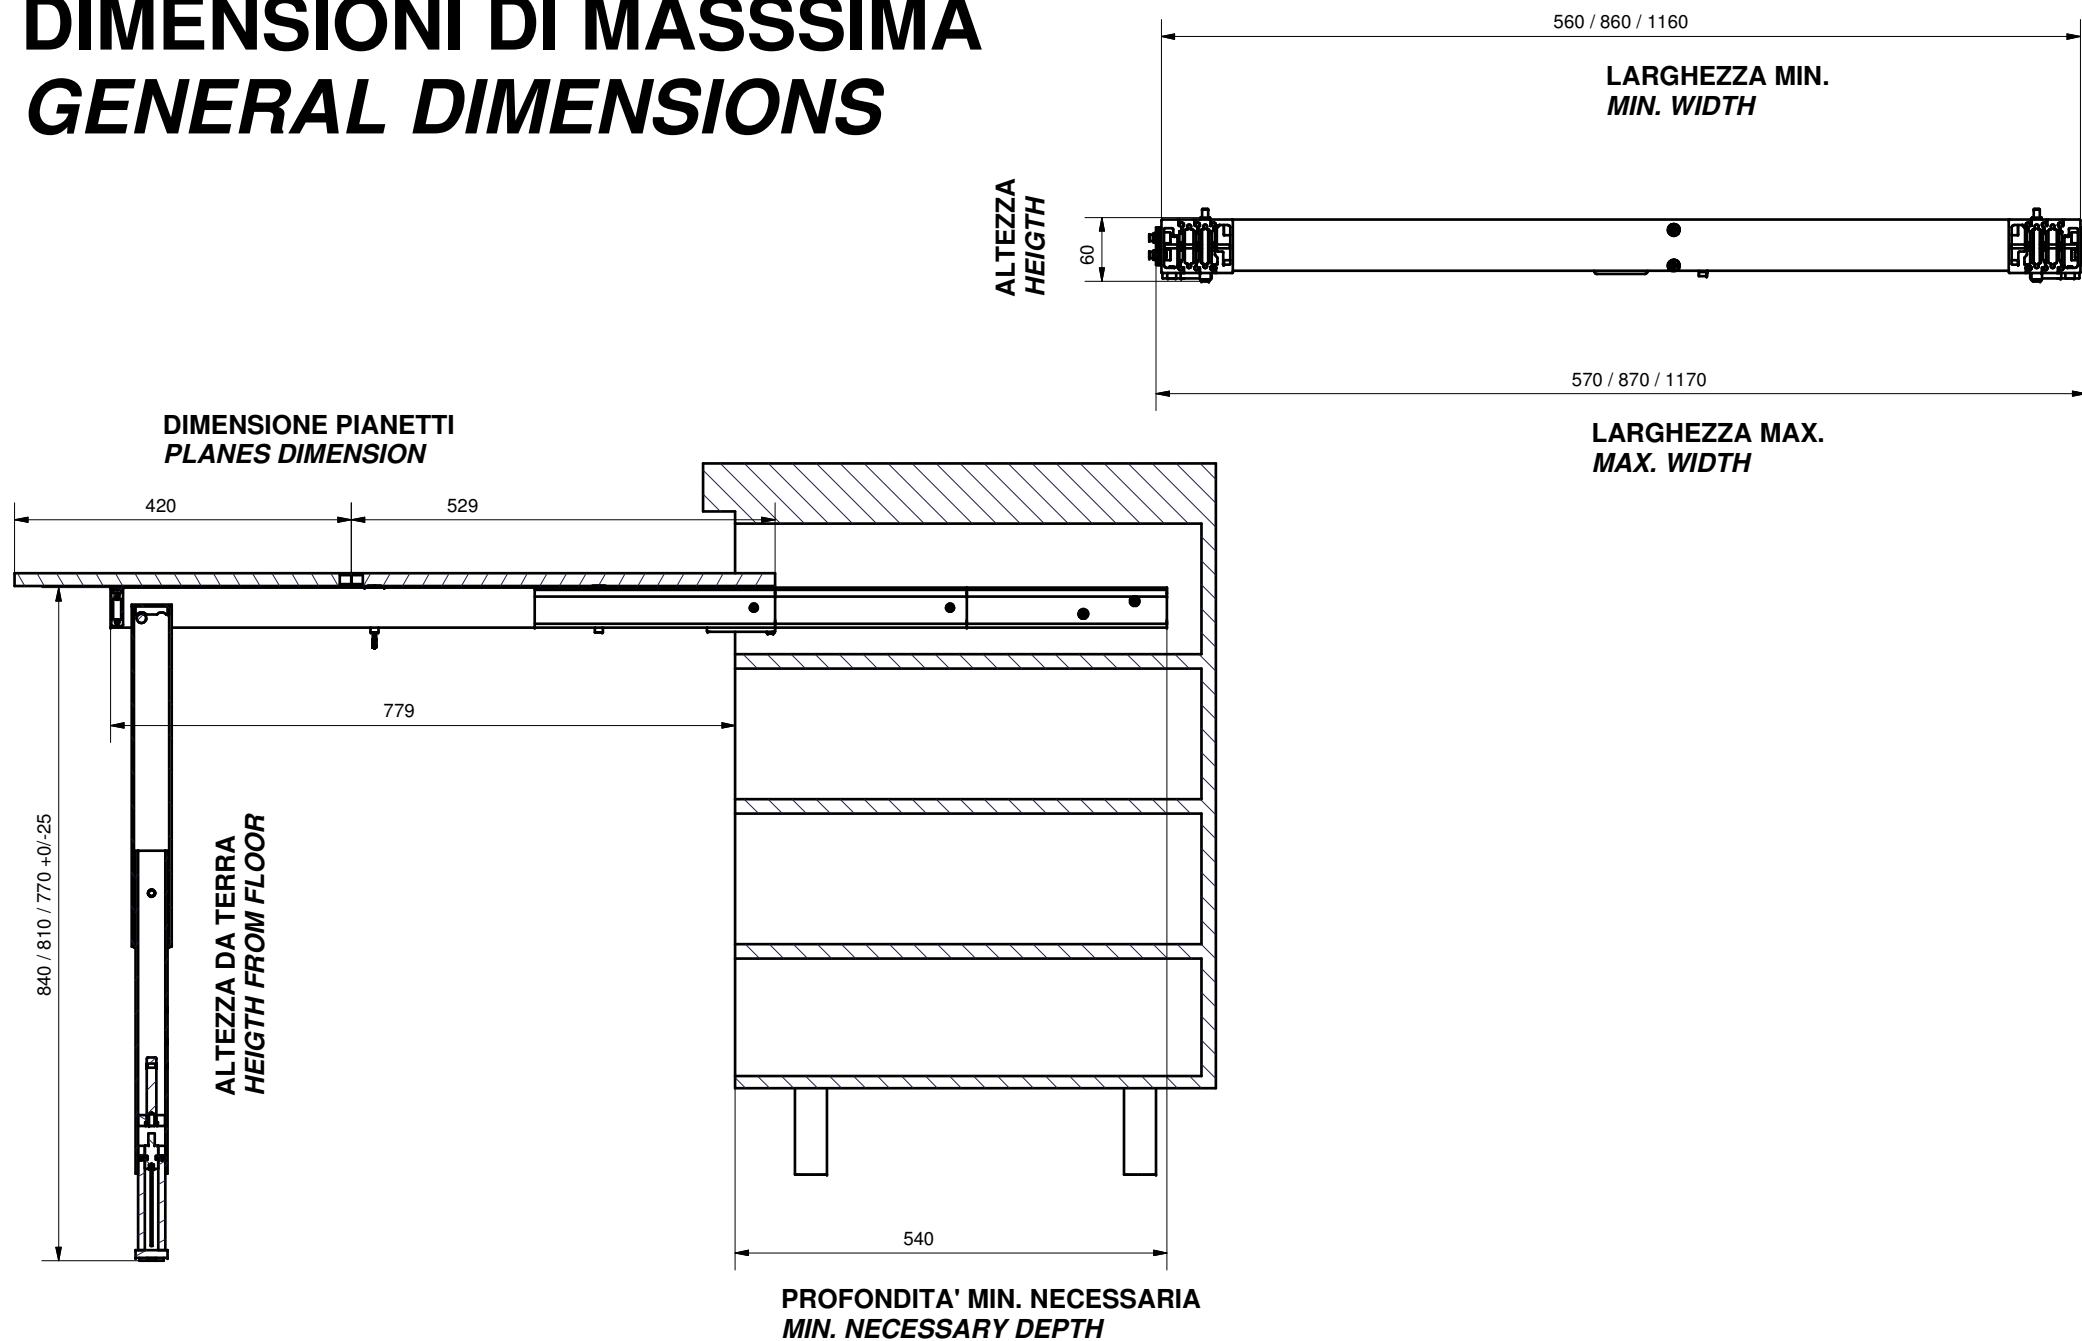

POSIZIONE FORI FISSAGGIO MECANISMO HOLES FOR MECHANISM POSITION

RICAVARE SU CIASCUNA SPALLA DEL MOBILE 4 FORI DIAM. 8x13
PER LE BUSSOLE M6 INCLUSE NELLA CONFEZIONE
LA QUOTA INDICATA DI 50 mm, LASCIA UNO SPAZIO LIBERO
TRA GUIDA E PIANETTO SOTTOSTANTE DI CIRCA 25 mm

**DRILL ON EACH CABINET SIDE FOUR DIAM. 8x13 HOLES FOR
THE INCLUDED M6 BRASS BUSHES.
THE INDICATED 50 mm DIMENSION LEAVES A FREE SPACE
BETWEEN THE BOTTOM OF THE SLIDES
AND THE PLANE OF ABOUT 25 mm**


PER SPALLE DI SPESSORE < 20 mm
USARE I DISTANZIALI IN FERRO A CORREDO
FISSANDOLI SULLE GUIDE ESTERNE.
**FOR CABINET SIDES <20 mm
USE INCLUDED STEEL SPACERS
FIXING THEM ON THE EXTERNAL
SLIDES**

SPALLA DA 20 mm - NESSUN DISTANZIALE
SPALLA DA 19 mm - 1 DISTANZIALE
SPALLA DA 18 mm - 2 DISTANZIALE
SPALLA DA 17 mm - 3 DISTANZIALE
SPALLA DA 16 mm - 4 DISTANZIALE
SPALLA DA 15 mm - 5 DISTANZIALE

SIDE THICKNESS 20 mm - NO SPACER
SIDE THICKNESS 19 mm - 1 SPACER
SIDE THICKNESS 18 mm - 2 SPACERS
SIDE THICKNESS 17 mm - 3 SPACERS
SIDE THICKNESS 16 mm - 4 SPACERS
SIDE THICKNESS 15 mm - 5 SPACERS

A: POSIZIONE FORI DIAM. 8x13
PER BUSSOLE M8
POSITION OF DIAM. 8 x 13 HOLES
FOR M6 BUSHES

B: POSIZIONE SCARICHI DA DIAM. 10x5
PER TESTA VITI FISSAGGIO DISTANZIALI (SE USATE)
POSITION OF DIAM. 10 x 5 HOLES
FOR THE HEADS OF SCREWS FIXING THE SPACERS (IF USED)

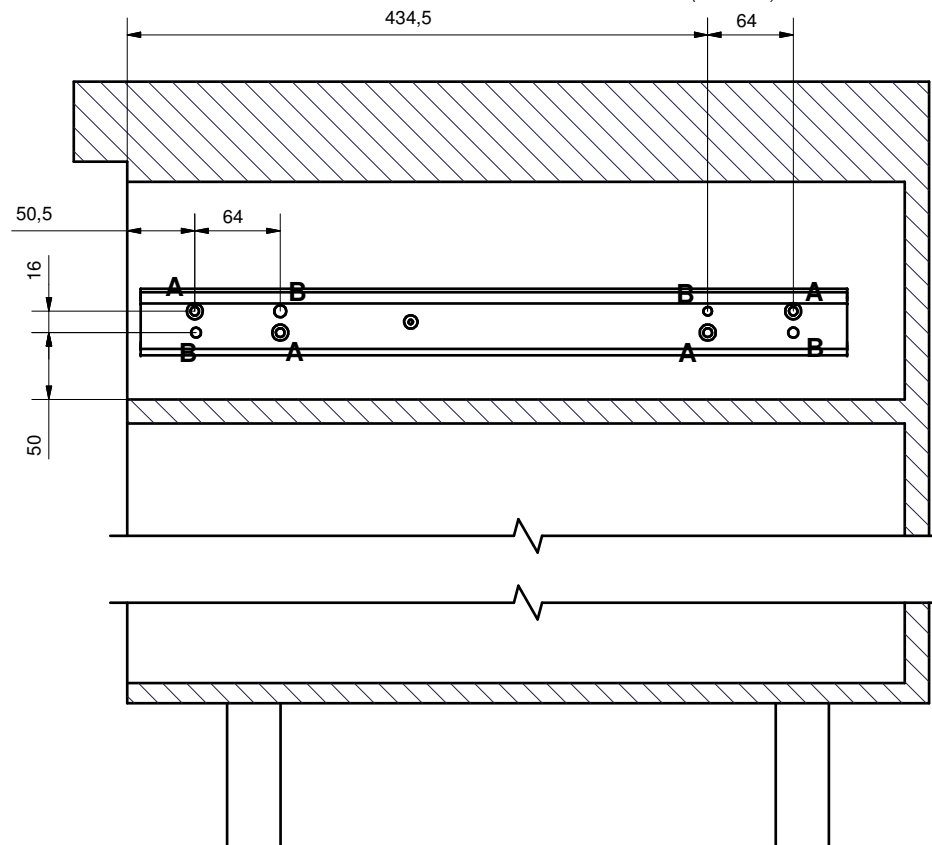

- C Bussola in ottone M6 mm 12x8 (x 8)
M6 mm 12x8 Brass bushes



- A2 - Chiave a brugola da 4 - n° 4 Allen key





- E - Distanziale - spacer (x20)



- D - Vite TCBCE M5x10
- M5x10 rounded socket head cap screw (x8)

MONTAGGIO DEL MECCANISMO SUL MOBILE

MOUNTING OF THE MECHANISM ON THE CABINET

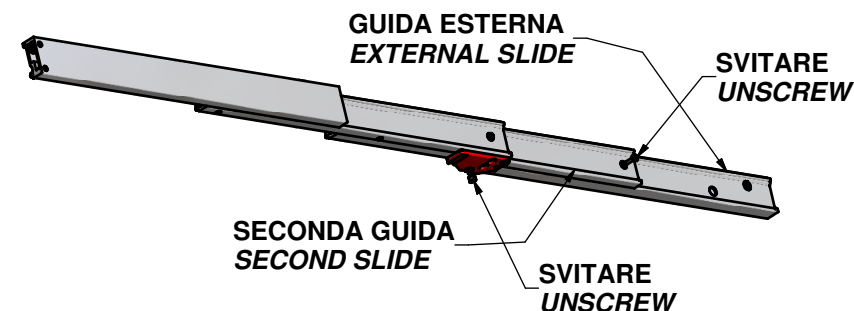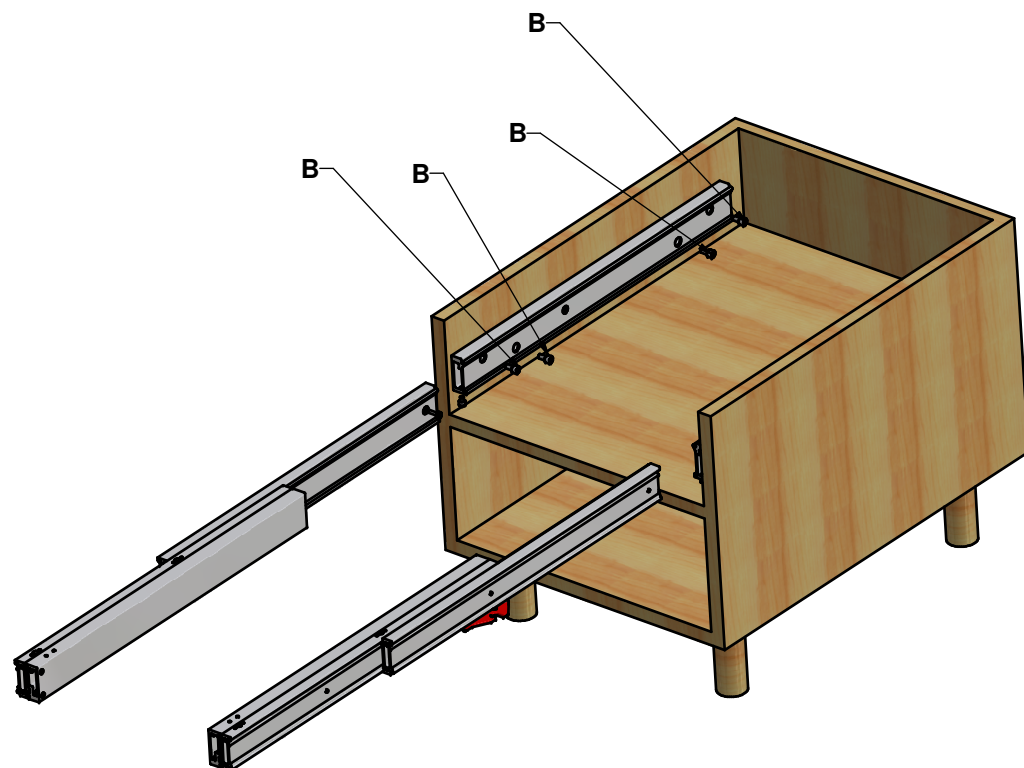

Per montare il meccanismo bisogna prima sfilare le due guide più esterne. Per farlo svitare la vite posta alla fine delle seconde guide, e svitare la vite posta sotto la estremità delle guide esterne. Fatto questo è possibile sfilare da dietro le guide esterne. A questo punto le guide esterne si fissano alla spalla del mobile utilizzando le incluse viti TCCE M6x12 (B). Per completare l'operazione, infilare ora il meccanismo sulle guide esterne e riavvitare le viti prima svitate.

To mount the mechanism on the cabinet, it is necessary first to disassemble the two external slides. To do this, unscrews the two screws in the rear of the second element and the screw under the terminal part of the external slides. Now fix the external slides to the cabinet sides using the included M6x12 (B) screws. Last, insert again the mechanism on the external slides and thighten the screws precedently unscrewed.



- B - Vite TCCE M6x12 (x 8)
Socked head cap screw M6x12 (x 8)



- A3 - Chiave esagonale da 5
n°5 Allen key


DIMENSIONI PIANETTI PLANES DIMENSIONS



- C Bussola in ottone M6 mm 12x8 (x 8)
M6 mm 12x8 Brass bushes


REALIZZARE SOTTO IL PIANO FISSO n. 4 FORI DIAM. 8x13
PER LE BUSSOLE M6 (C)

DRILL UNDER THE FIXED PLANE n. 4 DIAM. 8 x 13 HELES FOR
M6 BRASS BUSHES (C)

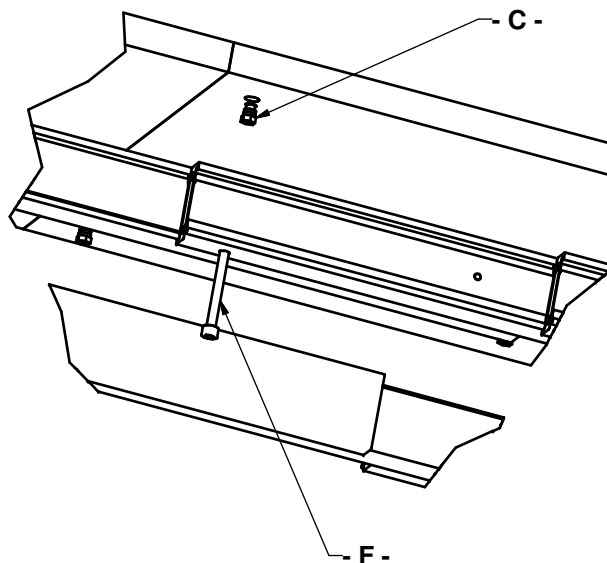

Il piano fisso può essere montato utilizzando
le quattro viti TCCE M6x60 (F) fornite a corredo
inserite negli appositi fori sulle guide centrali.

The fixed plan can be mounted using the supplied
four socked head screws M6x60 (F) inserted in proper
holes on the central slides.

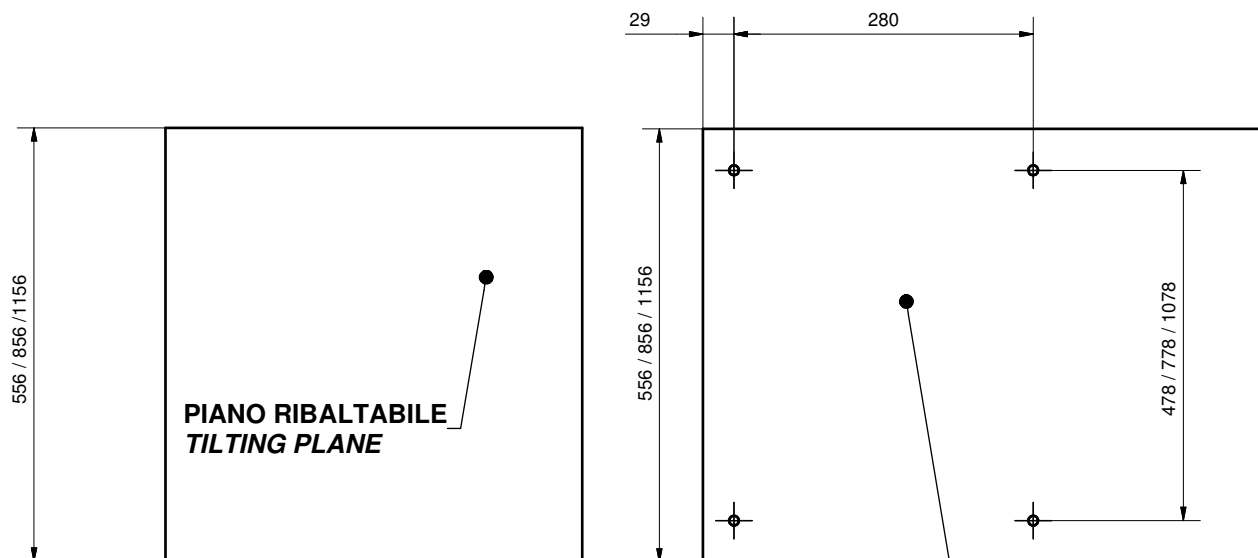

**VISTA DAL BASSO
BOTTOM VIEW**




- F - Vite TCCE M6x60 (x 4)
Socked head cap screw M6x60



- A3 - Chiave esa. da 5
n° 5 Allen key (x 1)


**PIANO FISSO
FIXED PLANE**

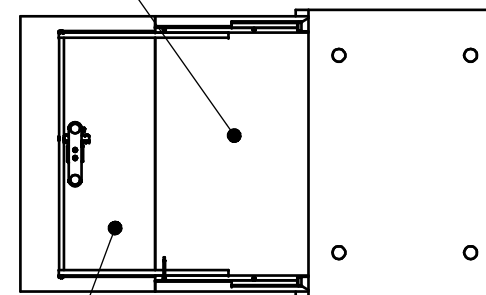

**PIANO RIBALTABILE
TILTING PLANE**

MONTAGGIO TRAVERSINO E GAMBA

LEG ASSEMBLY

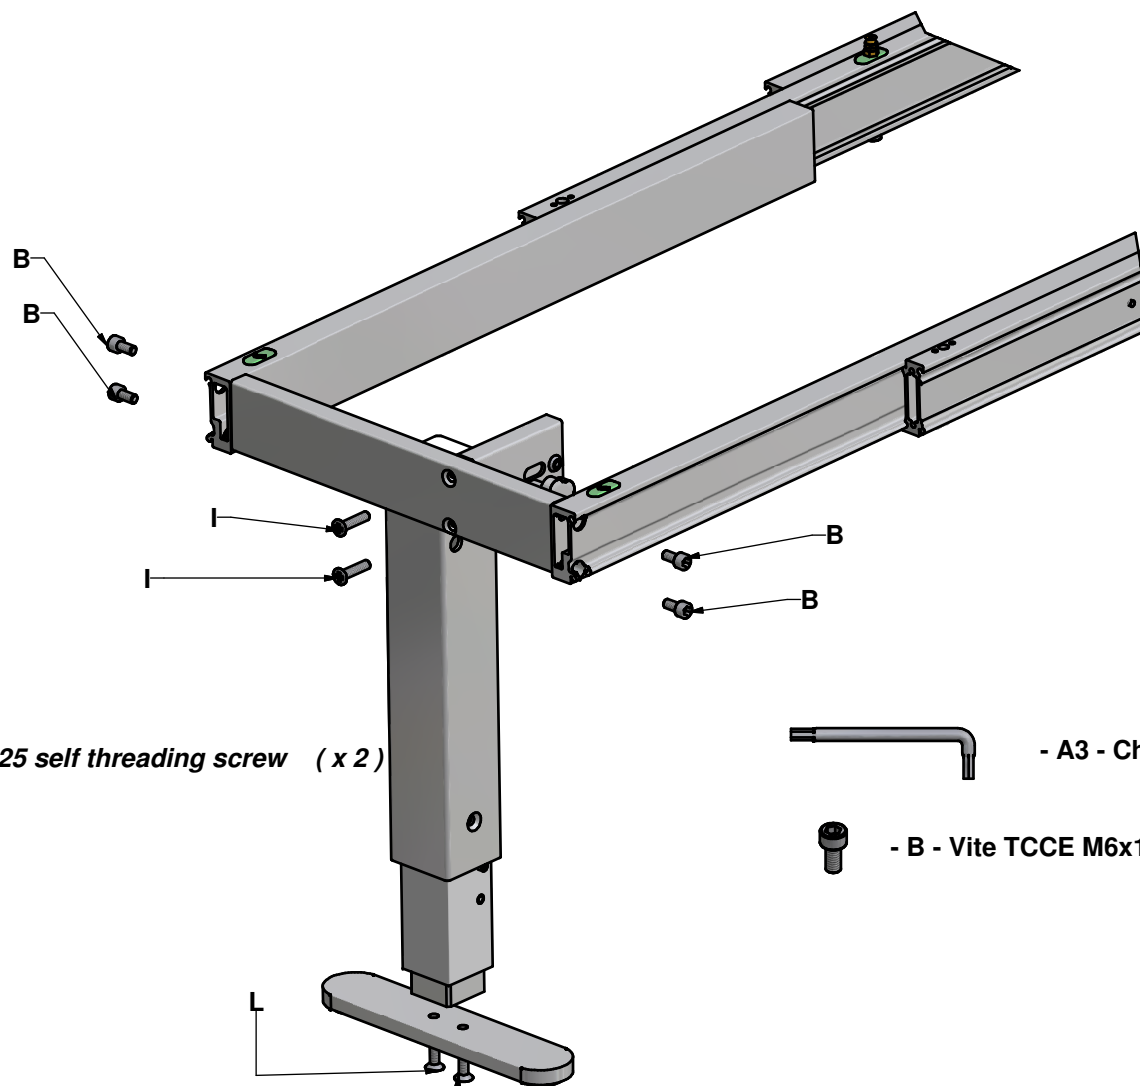

 - G - Vite trilobata M6x25 - *M6x25 self threading screw* (x 2)

 - A3 - Chiave a brugola da 5 - *n°5 Allen key*



 - B - Vite TCCE M6x12 - *M6x12 socked head cap screw* (x 12)

 - A2 - Chiave a brugola da 4 - *n°4 Allen key*


 - H - Vite TPS M6x16 - *M6x16 screw* (x 2)

SEQUENZA DI FUNZIONAMENTO


FUNCTIONING STEPS

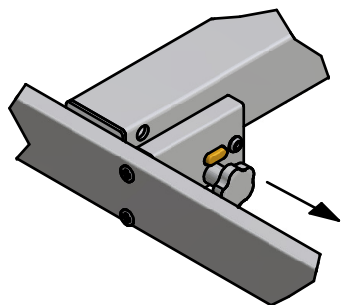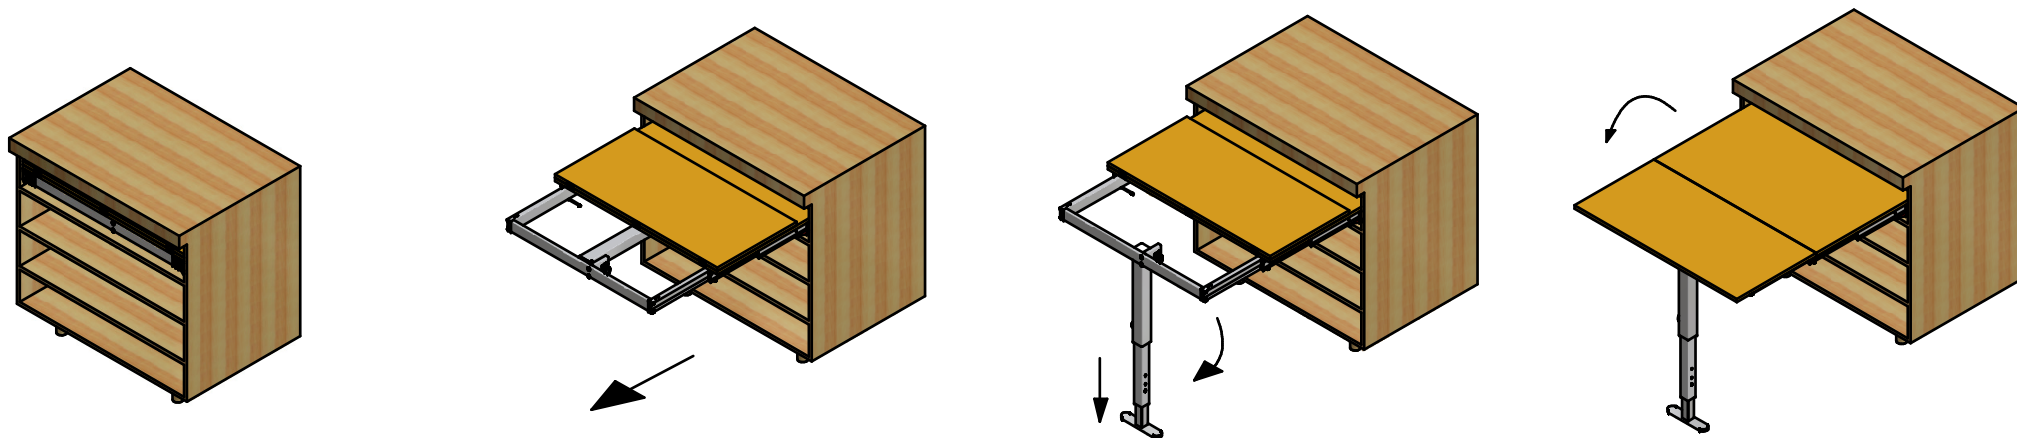

**TIRARE IL POMELLO
PER RUOTARE LA GAMBA
PULL THE KNOB
TO ROTATE THE LEG**

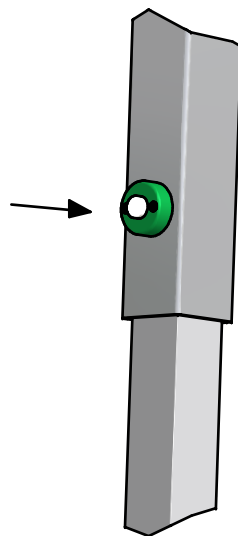

**IL BLOCCO DELLA GAMBA TELESCOPICA
SI AZIONA AUTOMATICAMENTE IN APERTURA
PER SBLOCCARLO PREMERE IL PULSANTE
THE TELESCOPIC LEG BLOCK IS
APPLIED AUTOMATICALLY. TO UNLOCK IT
PUSH THE BUTTON**

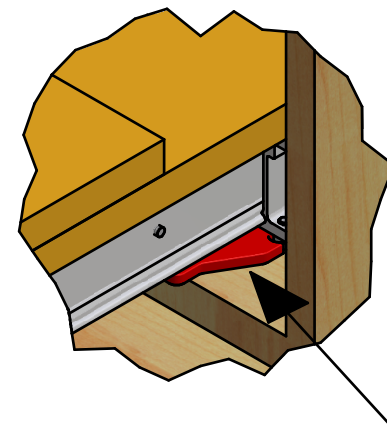


**PER RICHIUDERE LE GUIDE,
SPINGERE LE DUE LEVE ROSSE
TO CLOSE THE SLIDES,
PUSH THE TWO RED LEVERS**

REGOLAZIONE ALTEZZA GAMBA

LEG HEIGHT REGULATION

T-ABLE VIENE FORNITO
CON LA POSSIBILITA' DI MONTARE
LA PARTE TERMINALE DELLA GAMBA
IN 3 DIVERSE POSIZIONI PER AVERE TRE
DIVERSE LUNGHEZZE DELLA GAMBA.
PER SPOSTARE TALE PARTE TERMINALE,
AGIRE SUI DUE GRANI DI FISSAGGIO INSERITI
NEI FORI (A) CON LA CHIAVE A BRUGOLA DA 3

*T-ABLE COMES WITH THE POSSIBILITY
TO REGULATE THE HEIGHT OF THE LEG
BY MOUNTING THE LOWER PART OF IT IN
THREE DIFFERENT POSITION.
THIS CAN BE DONE USING THE TWO GRAINS
INSERTED IN THE (A) HOLES
WITH THE INCLUDED #3 ALLEN KEY*

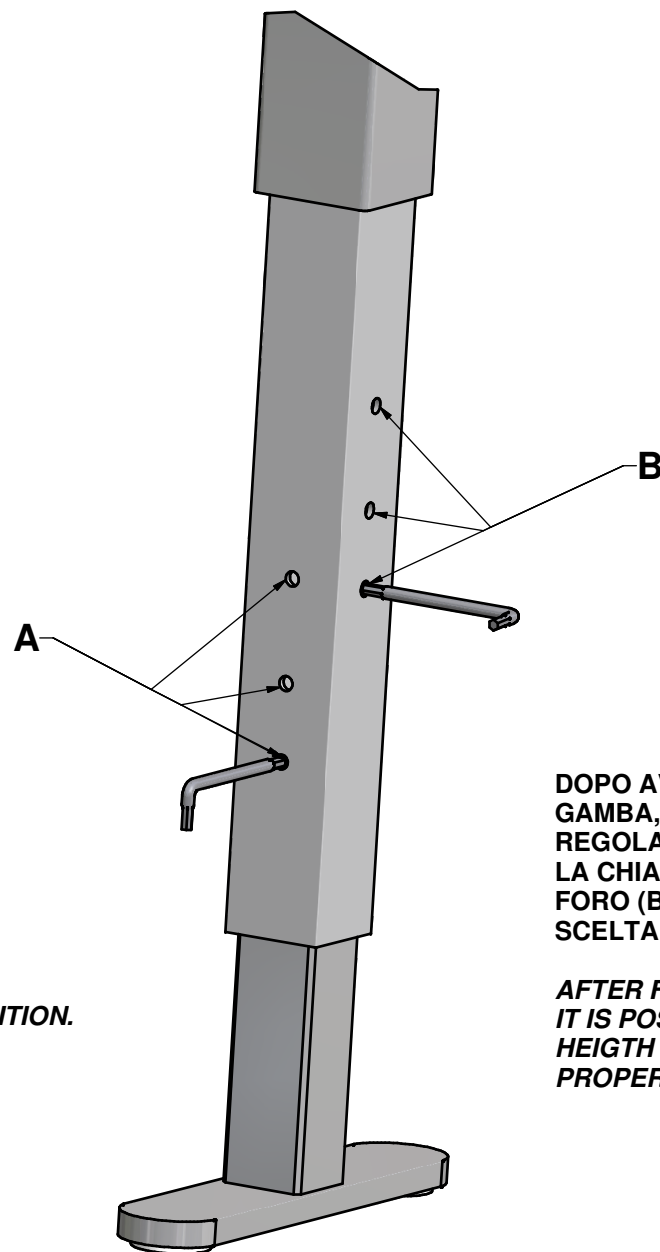

DOPO AVER FISSATO LA PARTE TERMINALE DELLA
GAMBA, E' POSSIBILE UNA ULTERIORE
REGOLAZIONE DI CIRCA 25 mm AGENDO CON
LA CHIAVE A BRUGOLA DA 4 INSERITA NEL
FORO (B) CORRISPONDENTE ALLA POSIZIONE
SCELTA PER LA GAMBA

*AFTER FIXING THE TERMINAL PART OF THE LEGS,
IT IS POSSIBLE TO FURTHER ADJUST THE LEG'S
HEIGHT USING THE #4 ALLEN KEY INSERTED IN
THE PROPER (B) HOLES IN THE REAR OF THE LEG.*